


Bild 1

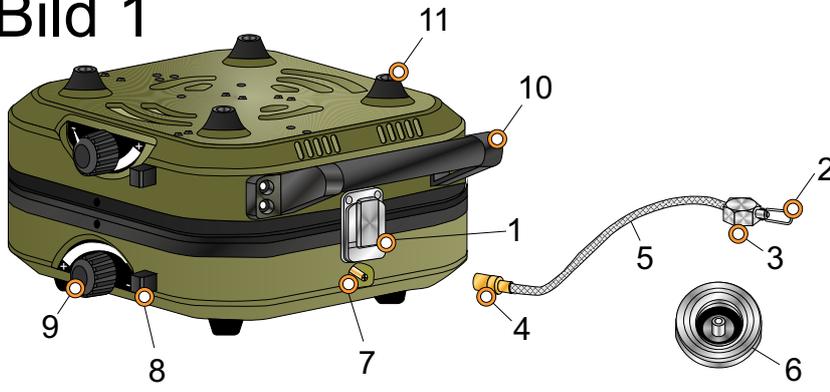

Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anleitung genau durch bevor Sie den Grill verwenden!

Bild 2



Bild 3


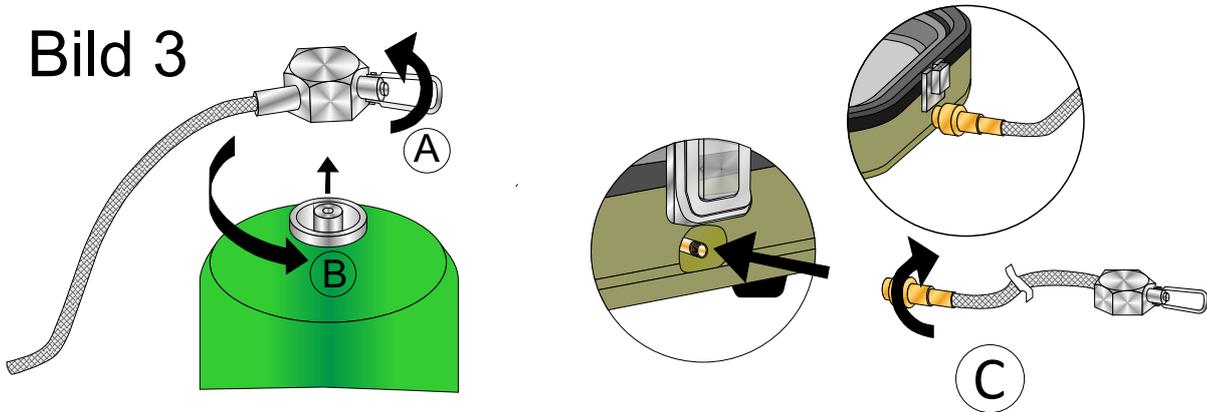


Bild 4

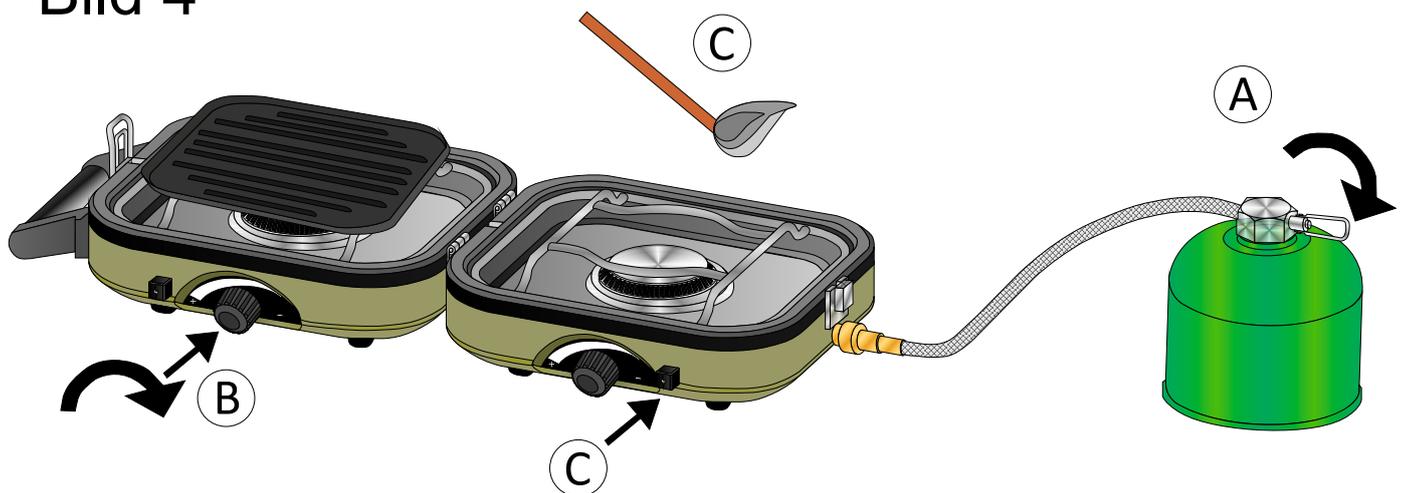

- **Leistung:** 4,6Kw (334g/h) = 2x 2,3Kw
Kategorie: Direktdruck Butan/Propan Gas

- **Hinweis:** Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die folgenden Oberbegriffe „Gerät/Einheit/Produkt/Ausrüstung/Gerät“ in dieser Bedienungsanleitung alle auf das Produkt „Klappbarer Gasgrill“.

I. Wichtig: Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie Gas verwenden!

- Der Zweck dieser Anleitung ist es, Ihnen zu ermöglichen, Ihren Grill richtig und sicher zu benutzen.
- Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um sich mit dem Grill vertraut zu machen, bevor Sie die Gas-Kartusche anschließen.
- Bitte lesen Sie diese Anleitung und die auf der Gas-Kartusche aufgedruckten Sicherheitsmaßnahmen.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu einer Gefährdung des Benutzers und von Personen in unmittelbarer Nähe führen.
- Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können.
- Dieses Gerät darf nur mit den passenden Kartusche verwendet werden. Es kann gefährlich sein, andere Arten von Gas-Kartuschen oder Gas-Zylindern anzubringen.
- Dieses Gerät darf nur in ausreichend belüfteten Bereichen (mindestens 2 m³/h/kw) und in ausreichendem Abstand von brennbaren Materialien verwendet werden.
- Verwenden Sie keine Geräte, die undicht sind, nicht richtig funktionieren oder beschädigt sind. Geben Sie es an Ihren Händler zurück, der sich in Ihrem Namen mit dem Hersteller in Verbindung setzt.
- Dieses Gerät niemals modifizieren oder für Zwecke verwenden, für die es nicht bestimmt ist. Verändern Sie das Gerät nicht!
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Wohnwagen, Autos, Zelten, Hütten, Schuppen oder kleinen geschlossenen Räumen.
- Das Produkt sollte nicht im Schlaf verwendet oder unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Dieses Produkt verbraucht Kraftstoff durch Verbrennung oder Sauerstoffverbrauch und gibt bestimmte Substanzen und Gase ab, die gefährlich sein können, wie beispielsweise Kohlenmonoxid (CO).
- Kohlenmonoxid ist geruchlos, es kann grippeähnliche Symptome wie, Übelkeit, Krankheit und möglicherweise andere Gebrechen verursachen, wenn der Grill innerhalb der oben genannten geschlossenen Bereiche ohne ausreichende Belüftung verwendet wird.

II. Aufklappen des Grills (Bild 1/2)

- (Bild1) Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 - (1) Verschluss/Scharnier
 - (2) Ventil Gasleitung
 - (3) Anschluss Gasleitung Kartusche
 - (4) Anschluss Gasleitung Grill
 - (5) Flexible Gasleitung
 - (6) Dichtscheibe Anschluss Gasleitung Kartusche
 - (7) Gasanschluss Grill
 - (8) Zündknopf Piezo
 - (9) Gas-Regulierungsventil Drehknopf Grill
 - (10) Handgriff
 - (11) GummifüÙe
- (Bild2) Verschluss/Scharnier herunterdrücken, Grill auf einer Seite um 90° drehen, Grill und Kartusche auf die gleiche feste Unterlage stellen.
Legen Sie den Rost wie in der Zeichnung gezeigt auf den Ofen.

III. Sicherheitsmaßnahmen

- Verwenden Sie Ihren Grill niemals in einem Abstand von weniger als 20 cm von einer Wand oder einem brennbaren Gegenstand.
- Stellen Sie den Grill und die Gas-Kartusche auf eine stabile, horizontale Oberfläche, wenn Sie es verwenden, um das Entstehen großer Flammen zu vermeiden, die durch die Verbrennung von flüssigem Butan und nicht von verdampftem Butan entstehen kann.
- Schalten Sie in diesem Fall das Gas-Regulierungsventil aus «->» und positionieren Sie den Grill und (oder) die Gas-Kartusche neu.
- Vermeiden Sie ein Verdrehen der flexiblen Gasleitung.
- Verwenden Sie in Anbetracht der Stärke und Stabilität der Flamme Ihres Grills keinen Windschutz um den Brenner. Sie könnten Ihren Grill beschädigen, anstatt die Produktleistung zu verbessern.
- Stellen Sie den Grill auf niedrige Leistung, wenn Sie flache Metallgegenstände wie einen Toaster oder einen Rost zum Toasten von Brot verwenden.

IV. Anschluss an Ihre Gaskartusche (Bild3)

- Überprüfen Sie die Dichtungen, bevor Sie eine neue Gas-Kartusche oder Gasflasche an das Gerät anschließen.
- Wenn die vorhandene Patrone leer ist, lesen Sie bitte unter Abschnitt VI: „Entfernen der Gas-Kartuschen“.
- Arbeiten Sie zum Installieren oder Entfernen einer Gas-Kartusche immer in einem gut belüfteten Bereich (es tritt immer eine kleine Menge Gas aus), vorzugsweise im Freien und niemals in der Nähe von Flammen, Wärmequellen oder Funken (brennende Zigarette, elektrische Geräte usw.) und in ausreichendem Abstand von anderen Personen und entzündliches Material.

Da die Gas-Kartuschen ventilbetätigt sind, können sie vom Grill abgenommen, leicht transportiert (auch wenn sie nicht leer sind) und in den Grill eingebaut werden, die ausschließlich für den Betrieb mit diesen Gas-Kartuschen ausgelegt sind.

- (Bild3-A) Schalten Sie den Grill aus, indem Sie das Ventil der Gasleitung (2) bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen (Pfeil zeigt auf -).
- Prüfen Sie den Zustand der Dichtscheibe (6). Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Unterlegscheibe beschädigt, abgenutzt oder fehlt. Wenden Sie sich für den Austausch der Unterlegscheibe an einen Kundendienstmitarbeiter.
- (Bild3-B) Schrauben Sie eine Gas-Kartusche handfest (gegen den Uhrzeigersinn) in den Gasanschluss (3).
(Bild3-C) Verbinden Sie den Anschluss Gasleitung Grill (4) mit dem Gasanschluss Grill (7), wie in der Abbildung gezeigt. (gegen den Uhrzeigersinn).
- Platzieren Sie den Grill und die Kartusche auf der gleichen festen Oberfläche und achten Sie darauf, die flexible Gasleitung von der Grillflamme fernzuhalten. Der Grill ist nun einsatzbereit.
Im Falle eines Lecks (Gasgeruch vor dem Aufdrehen des Wasserhahns) bringen Sie das Gerät sofort nach draußen in einen gut belüfteten Bereich ohne brennbaren Quellen, wo das Leck lokalisiert und gestoppt werden kann. Wenn Sie überprüfen möchten, ob Ihre Ausrüstung richtig abgedichtet ist, tun Sie dies im Freien. Versuchen Sie niemals, Lecks mit einer Flamme zu lokalisieren. Verwenden Sie eine Gasleck-Lösung.

V. Benutzung des Grills (Bild4)

- Anzünden eines Brenners mit Piezo-Zündung
(Bild4-A) Öffnen Sie das Gas-Ventil an der Gas-Kartusche, indem Sie den Bedienknopf ca. ¼ Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen (Pfeil zeigt auf «+»).
- (Bild4-B) Drehen Sie das Regulierventil am Grill etwas auf.
(Bild4-C) Drücken Sie die Zündtaste oder halten Sie eine Flamme in die Nähe des Brenners, der Grill wird gezündet.

Hinweis: Wenn die Piezo-Zündung fehlschlägt, schließen Sie das Gasventil, indem Sie den Gasventil Gasleitung bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen (Pfeil zeigt auf «-»). Warten Sie eine Minute, bevor Sie einen zweiten Versuch unternehmen, oder führen Sie die folgenden Verfahren zum Anzünden von Streichhölzern durch.

Mit externer Flamme

Halten Sie eine Flamme nahe an den Brenner (Bild4-C) und schalten Sie langsam das Gas (Bild4-A) ein, indem Sie das Gasventil Gasleitung gegen den Uhrzeigersinn drehen (Pfeil zeigt auf « + »).

Kochen

Positionieren Sie die Pfanne auf dem Rost in der Mitte des Brenners und stellen Sie die Gasflussrate so ein, dass die Flammen nicht über die Pfanne steigen.

Ausschalten

Wenn Sie mit dem Kochen fertig sind: Schalten Sie das Gas aus, indem Sie das Gasregulierventil (Bild4-B) bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen (Pfeil zeigt auf „-“).

VI. Entfernen der Gas-Kartusche

Vergewissern Sie sich, dass die Brenner erloschen sind, bevor Sie die Gas-Kartusche entfernen.

Die Kartusche kann entfernt werden, auch wenn sie nicht leer ist. Warten Sie, bis der Grill abgekühlt ist.

- Überprüfen Sie, ob die Gaszufuhr vollständig abgeschaltet ist, indem Sie die Gasventile bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen (Pfeil zeigt auf „-“).
- Kartusche vom Gasanschluss (3) abschrauben (im Uhrzeigersinn).
Entsorgen Sie eine Patrone niemals, bevor Sie sicher sind, dass sie leer ist (schütteln Sie die Patrone und achten Sie auf das Geräusch der Flüssigkeit).

VII. Zuklappen des Grills

Wichtig : Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

Führen Sie die in Abschnitt II(Bild2) beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um die Topfträgerarme in ihre Lagerposition zu bringen.

VIII. Wartung, Lagerung und Fehlerbehebung

Im Falle eines Rückbrandes (Entzündung unter dem Brennerdeckel) das Produkt ausschalten, abkühlen lassen (ca. fünf Minuten), dann das Gerät erneut zünden.

Besteht das Problem des Rückbrandes weiterhin, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Sobald Ihr Gerät vollständig abgekühlt ist.

- Entfernen Sie die Kartusche wie in Abschnitt VI beschrieben.
- Klappen Sie den Grill zusammen, wie in Abschnitt VII beschrieben.
- Achtung: Verstauen Sie den Grill niemals, wenn er noch heiss ist.
- Lagern Sie das Gerät und die Kartusche an einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Wenn die Kartusche Gas enthält, der Grill aber nicht zündet, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, sondern bringen Sie es zu Ihrem Händler zurück.
- Stellen Sie sicher, dass ausreichend Luft für die Verbrennung vorhanden ist, und vermeiden Sie die Bildung eines Gemisches mit gefährlichen unverbrannten Gasen von mindestens 2 m³/h/kW.
- Piezozünder zündet nicht: Überprüfen Sie, ob die Elektrode nass ist oder ob der Grill in einer feuchten Umgebung verwendet wird.
Trocknen Sie die Elektrode oder verwenden Sie ein Streichholz zum Brennen.
- Scharniere klemmen: Achten Sie darauf, dass Sie die Scharniere entlang ihrer Drehachsen drücken und drehen. Prüfen Sie auch, ob die Laschen/Federn/Kerben durch Schmutz verstopft sind. Reinigen Sie diese Teile oder wenden Sie sich an den Kundendienst, falls das Problem weiterhin besteht.

Achtung: Zugängliche Teile können sehr heiß werden.

Halten Sie kleine Kinder vom Gerät fern.

SiStech.com

swiss mobile power

SiStech AG, Zürcherstrasse 51, CH-8854 Siebnen SZ

Tel. +41 55 253 26 26, www.sistech.com mail@sistech.com