


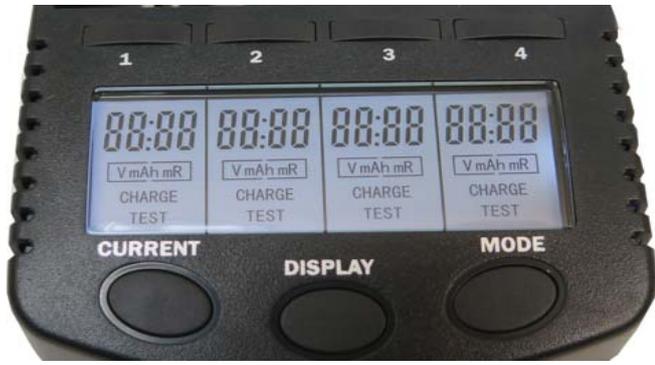


### 4.4. LCD Anzeige / DISPLAY


Öffnen Sie die Abdeckung des Displays und stecken Sie die Batterien ein. Die Anzeige zeigt die Spannung der Batterien an. Die Anzeige zeigt die Stromstärke der Batterien an. Die Anzeige zeigt die Kapazität der Batterien an. Die Anzeige zeigt die Ladungsdauer der Batterien an.



Die Anzeige zeigt die Spannung der Batterien an.

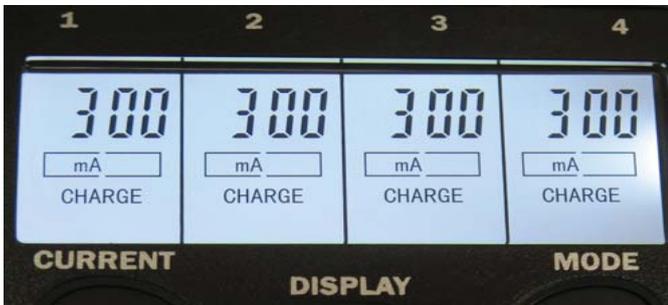


Die Anzeige zeigt die Stromstärke der Batterien an.

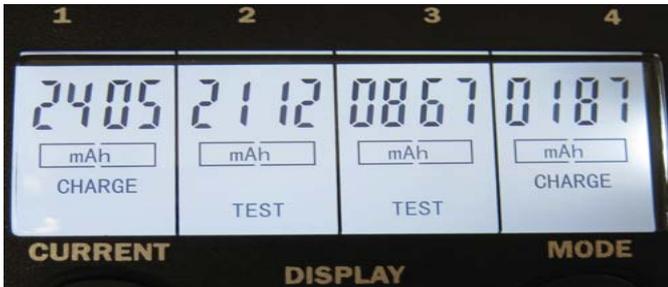

Die Anzeige zeigt die Kapazität der Batterien an.



Die Anzeige zeigt die Ladungsdauer der Batterien an.

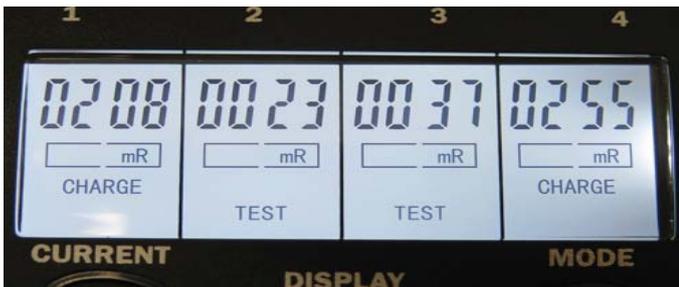

Die Anzeige zeigt den Widerstand der Batterien an.

### 5. Sicherheit

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Vermeiden Sie das Überhitzen des Geräts. Vermeiden Sie das Öffnen des Gehäuses. Vermeiden Sie das Einatmen von Rauch oder Dampf. Vermeiden Sie das Berühren der Elektroden. Vermeiden Sie das Einbringen von Flüssigkeiten in das Gerät. Vermeiden Sie das Einbringen von Metallgegenständen in das Gerät. Vermeiden Sie das Einbringen von Batterien mit falscher Polarität. Vermeiden Sie das Einbringen von Batterien mit unterschiedlichen Typen. Vermeiden Sie das Einbringen von Batterien mit unterschiedlichen Kapazitäten. Vermeiden Sie das Einbringen von Batterien mit unterschiedlichen Ladungsdauern. Vermeiden Sie das Einbringen von Batterien mit unterschiedlichen Widerständen.